SAMSUNG

GT-S3850

# Κινητό τηλέφωνο
# Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.
- Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33653X
Greek. 02/2013. Rev. 1.1

# Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

## Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

**Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες**

**Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο**

**Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος**

**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια**

**Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία**

**Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις**

**Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή**

**Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας**

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

**Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή**

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

**Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή**

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

**Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

## Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

**Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση**

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές**

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη**

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων**

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

**Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων**

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

**Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης**

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

**Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος**

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

**Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας**

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

## Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

## Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

**Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή**

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

**Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους**

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

**Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες**

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

**Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C**

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

**Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ**

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

**Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία**

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

**Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης**

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

**Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις**

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

**Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων**

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

**Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας**

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

**Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή**

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

**Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία**

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

**Όταν μιλάτε στη συσκευή:**

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίξετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

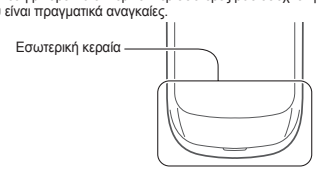


- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

**Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών**

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενώ περπατάτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή μηχανής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα ή ενδέχεται να είναι παράνομο ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή σας.

**Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε**

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

**Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας**

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

**Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας**

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

**Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας**

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

**Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:**

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη**

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της**

**Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους**

**Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας**

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

**Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή**

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

**Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό**

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

**Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή**

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

**Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης**

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

**Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων**

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

**Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα**

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

## Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.
Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,881 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.
Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

## Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

## Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

CE 0168 !

## Διάταξη τηλεφώνου

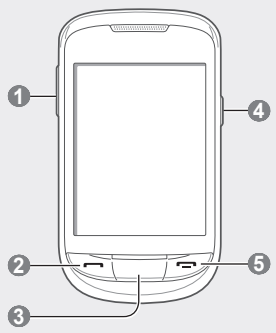


**1 Πλήκτρο έντασης**
Στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση της έντασης ήχου του τηλεφώνου. Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης (προς τα κάτω). Αποστολή μηνύματος SOS.
*Βλ. «Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων»*
*Βλ. «Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS»*

**2 Πλήκτρο κλήσης**
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, ανάκτηση των αρχείων καταγραφής των κλήσεων και των μηνυμάτων σας.

**3 Πλήκτρο μενού**
Κατάσταση πρόσβασης σε μενού. Εκκίνηση της διαχείρισης εργασιών για εμφάνιση όλων των ενεργών εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα).

**4 Πλήκτρο Ενεργοπ./Απενεργ./ Κλείδωματος**
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

**5 Πλήκτρο Τερματισμός**
Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής.

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

| Εικονίδιο | Περιγραφή |
|---|---|
| | Δεν υπάρχει κάρτα SIM |
| | Χωρίς σήμα |
| | Ισχύς σήματος |
| | Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη |
| | Αναζήτηση δικτύου |
| G | Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο |
| E | Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο |
| | Κλήση σε εξέλιξη |
| | Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη |
| | Αναπάντητη κλήση |
| | Η δυνατότητα μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη |
| | Ειδοποίηση ενεργοποιημένη |
| | Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα |
| R | Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας) |

| Εικονίδιο | Περιγραφή |
|---|---|
| | WLAN ενεργοποιημένο |
| | Bluetooth ενεργοποιημένο |
| | Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή σετ ακουστικών είναι συνδεδεμένο |
| | Σύνδεση με Η/Υ |
| | Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων |
| | Νέο μήνυμα email |
| | Νέο φωνητικό μήνυμα |
| | Παιχνίδια Java ή εφαρμογές σε εξέλιξη |
| | Κάρτα μνήμης τοποθετημένη |
| | Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο |
| | Αθό

## Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του.

## Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού.

- Κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω της ασταθούς τροφοδοσίας ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
- Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.
- Για να εξοικονομείτε ενέργεια, αποσυνδέετε το φορτιστή ταξιδίου όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδίου δεν έχει διακόπτη ισχύος, και έτσι πρέπει να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδίου πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα όταν χρησιμοποιείται.

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ χωρητικότητας έως 16 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

- Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα επάνω.




3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

## Λειτουργικά εικονίδια

| | |
|---|---|
| | **Προσοχή**: καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνό σας ή σε άλλον εξοπλισμό |
| | **Σημείωση**: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες |
| → | **Ακολουθεί**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** (αντιστοιχεί σε **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία**) |
| [ ] | **Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [⌐] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο τερματισμού) |

## Χρήση της οθόνης αφής

Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

- Πατήστε: Πατήστε μία φορά για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε ένα στοιχείο και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
- Σύρσιμο: Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το [⏻].
2. Εισάγετε το PIN σας και επιλέξτε **Ok** (αν χρειάζεται).
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ετοιμάσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και επιλέξτε **Ναι**.

## Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο μενού για να μεταβείτε στην κατάσταση μενού.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη κύριου μενού.
   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη κύριου μενού.
3. Επιλέξτε ένα μενού ή μία εφαρμογή.
4. Επιλέξτε **Πίσω** για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [⌐] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

- Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

## Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πιέστε [⌐] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [⌐].

## Απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πιέστε [⌐].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [⌐].

## Ρύθμιση έντασης ήχου

**Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης**

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ δεν επιτρέπεται να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

3. Σύρετε τον αυξομειωτή έντασης κάτω από τον **Ήχος κλήσης** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου και επιλέξτε **Ορισμός**.

**Για ρύθμιση της έντασης ήχου αφής**

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

**Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης**

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

## Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
5. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και επιλέξτε **Ορισμός**.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

## Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [⌐] για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω σε έναν αριθμό ή ένα όνομα.
3. Επιλέξτε τον αριθμό ή το όνομα για να προβάλλετε στοιχεία της κλήσης ή πιέστε [⌐] για να καλέσετε τον αριθμό.

## Χρήση widgets

Μάθετε να χρησιμοποιείτε ειδικά προγράμματα (widget) στην οθόνη αναμονής.

- Ορισμένα από τα ειδικά προγράμματα (widget) συνδέονται με υπηρεσίες διαδικτύου. Η επιλογή ενός ειδικού προγράμματος που βασίζεται στο διαδίκτυο ενδέχεται να επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

**Για άνοιγμα ενός ειδικού προγράμματος (widget)**

1. Στην κατάσταση αναμονής, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της οθόνης αναμονής.
2. Επιλέξτε ένα ειδικό πρόγραμμα (widget) για να το ενεργοποιήσετε στην οθόνη αναμονής.

**Για οργάνωση του ειδικού προγράμματος (widget)**

Μπορείτε να οργανώσετε κάθε πλαίσιο της οθόνης αναμονής με τα widget που προτιμάτε.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Widget** επάνω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget.
2. Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών widget και επιλέξτε **Αποδ.** (αν χρειάζεται).
3. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη γραμμή εργαλείων widget για να βρείτε το widget που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
4. Σύρετε το widget στην οθόνη αναμονής.
5. Επιλέξτε **Ok** στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

## Εισαγωγή κειμένου

**Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου**

- Επιλέξτε για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.
- Πατήστε παρατεταμένα και επιλέξτε **Τύπος πληκτρολογίου** → μια μέθοδος εισαγωγής κειμένου.
- Πατήστε παρατεταμένα και επιλέξτε **Έξυπνη δημιουργία κειμένου** για ενεργοποίηση της λειτουργίας T9.
- Πατήστε παρατεταμένα και επιλέξτε **Συνεχής είσοδος** για μετάβαση στη λειτουργία Συνεχής είσοδος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Συνεχής είσοδος.
- Επιλέξτε **123** ή **?#+** για μετάβαση στη λειτουργία αριθμών ή συμβόλων.
- Επιλέξτε για την εισαγωγή ενός κενού διαστήματος. Πατήστε δύο φορές για την εισαγωγή τελείας και κενού διαστήματος.
- Επιλέξτε ⬆ για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, επιλέξτε ⌫. Για γρήγορη διαγραφή λέξεων, πατήστε παρατεταμένα ⌫.

**Λειτουργία T9**

1. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μία ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε ‹ ή επιλέξτε › και κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

**Λειτουργία ABC**

Πιέστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

**Λειτουργία αριθμών**

Πιέστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.

**Λειτουργία συμβόλων**

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

## Προσθήκη νέας επαφής

Η θέση αποθήκευσης των νέων επαφών στη μνήμη μπορεί να προκαθοριστεί ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για να αλλάξετε τη θέση μνήμης, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → → **Ρυθμίσεις** → **Μνήμη που χρησιμοποιείται** → **Αποθήκευση νέων επαφών σε** → μια θέση μνήμης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → **Δημ/ργία επαφής**.
3. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
4. Επιλέξτε **Ok** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

## Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

**Για αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων**

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία**.
2. Επιλέξτε **Επαφές**.
3. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επαφές και επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
5. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.
   *Δείτε «Εισαγωγή κειμένου».*
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, μεταβείτε στο βήμα 7.
   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.
6. Επιλέξτε και προσθέστε ένα στοιχείο.
7. Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

**Για προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων**

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια επαφή.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

## Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συσκέψεις ή ανεπιθύμητες συνομιλίες.

**Για ενεργοποίηση της δυνατότητας ψευδούς κλήσης**

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Πλήκτρο λειτουργίας ψευδούς κλήσης**.

**Για να κάνετε μια ψευδή κλήση**

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης.

## Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στην οικογένεια και τους φίλους σας για βοήθεια.

**Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS**

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος SOS** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.
3. Επιλέξτε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
   Μπορείτε επίσης να εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς μαζί με τον κωδικό χώρας (με +) στη λίστα παραληπτών. Μεταβείτε στο βήμα 7.
4. Επιλέξτε **Επαφές**.
5. Επιλέξτε επαφές → **Προσθήκη**.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
7. Επιλέξτε **ΟΚ** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Επιλέξτε **Επανάληψη**, ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS, και επιλέξτε **Ορισμός**.
9. Επιλέξτε **Ορισμός** → **Ναι**.

**Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS**

1. Έχοντας την οθόνη αφής και το πληκτρολόγιο κλειδωμένα, πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS στους προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου.
2. Για έξοδο από τη λειτουργία SOS, πιέστε [⏻] → [⌐].

## Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

**Ρύθμιση νέας ειδοποίησης**

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → .
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης και επιλέξτε **Αποθ/ση**.

**Για να σταματήσετε την ειδοποίηση**

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε παρατεταμένα **Διακοπή** για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε παρατεταμένα **Αναβολή** για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

**Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση**

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → .
2. Επιλέξτε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

SAMSUNG ELECTRONICS

### Δήλωση συμμόρφωσης

**Λεπτομέρειες προϊόντος**

Για το εξής

Προϊόν : Κινητό τηλέφωνο GSM Wi-Fi

Μοντέλο(α) : GT-S3850

CE 0168 ⓘ

**Δήλωση και ισχύοντα πρότυπα**

Με το παρόν δηλώνουμε ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/ΕΚ) σύμφωνα με τα ακόλουθα:

| | |
|---|---|
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ | EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011 |
| SAR | EN 50360 : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

καθώς και την Οδηγία (2011/65/ΕΕ) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

**Αντιπρόσωπος στην ΕΕ**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.04 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου επισκευών της Samsung. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του Κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.